

# Panasonic®

## Remote Control Quick Reference Guide

### *Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto*

### *Guide sommaire pour la télécommande*



Contents are subject to  
change without notice or  
obligation.

*El contenido está sujeto a  
cambios sin previo aviso u  
obligación.*

*Ce guide peut être modifié  
sans préavis.*

EUR511155

PRINTED IN USA  
IMPRESO EN LOS EE.UU.  
IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS  
TQB2AA7047  
90216  
Issue 0

# REMOTE CONTROL

## CONTROL REMOTO

### TÉLÉCOMMANDE

#### POWER

Press to turn ON and OFF.  
Presione para ENCENDER y APAGAR.  
Appuyer pour établir ou couper le contact.

#### MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel CC (Closed Caption) and CC On Mute.  
Presione para silenciar el sonido, y para activar y cancelar la modalidad de subtítulos CC y CC En Mudo.  
Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur des sous-titres (CC) et CC Éf Muet en ou hors circuit.

#### ACTION

Press to access menus.  
Presione para acceder los menús.  
Appuyer pour accéder aux menus.

#### CH

Press to select next channel and navigate in menus.  
Presione para seleccionar el siguiente canal y navegar en los menús.  
Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

#### R-TUNE

Press to switch to previously viewed channel or video mode.  
Presione para regresar al canal previamente visto o a modo de video.  
Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode vidéo.

#### EXIT/GUIDE

DBS function buttons.  
Botones de función DBS.  
Touches de fonctions DBS.

#### REW, PLAY, FF, TV/VCR, STOP, PAUSE, REC, VCR CHANNEL

Component function buttons.  
Botones de función de los componentes.  
Touches de fonctions d'appareil auxiliaire.

#### OPEN/CLOSE, SLOW, STILL

DVD function buttons.  
Botones de función DVD.  
Touches de fonctions d'un lecteur DVD.

#### MOVE, SEARCH, SIZE, PIP, FREEZE, PIP CHANNEL, SWAP

PIP function buttons.  
Botones de función de PIP (Recuadro de Imagen en Imagen).  
Touches de fonctions d'image en médaillon.

#### LIGHT ★

Press to light remote control buttons.  
Presione para iluminar los botones del control remoto.  
Appuyer pour éclairer les touches de la télécommande.

#### ASPECT

Select picture size (ratio) to match programming format.  
Selecciona el tamaño de la imagen (ratio) para igualarlo al formato de la programación.  
Sélectionner le format d'image selon le format diffusé.

#### TV/VIDEO

Press to select TV or video mode.  
Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión o video.  
Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

#### VCR, DVD(LD/CD)★, AUX, RCVR, TV, DTV, CBL, DBS, RCVR

Press to select remote operation.  
Presione para seleccionar el funcionamiento del control remoto.  
Appuyer pour sélectionner le fonctionnement télécommandé.

#### VOL

Press to adjust TV sound and navigate in menus.  
Presione para ajustar el sonido de la TV y navegar en los menús.  
Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

#### RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.  
Presione para visualizar la hora, el canal, cronómetro de apagado automático, y otras opciones.  
Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

#### MENU/PROG

Optional buttons for use with a DTV Set-Top Box.  
Botones opcionales para usarse con el Set-Top Box (Decodificador de Televisión de Alta Definición).  
Touches supplémentaires pour utilisation avec un décodeur de télévision numérique.

#### "0" - "9"

Press numeric keypad to select any channel.  
Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.  
Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.



Panasonic

EUR511155

★ To Control CD, LD or DVD player, press DVD button first.

Para controlar el reproductor de CD (discos compactos), LD (discos láser) o DVD (videodisco), presione el botón DVD.










Pour contrôler le lecteur de disques compacts, le lecteur de vidéodisques ou le lecteur DVD, appuyer d'abord sur la touche DVD.

★ To prolong the life of the batteries, turn the light off and on by pressing R-TUNE and RECALL buttons, simultaneously.





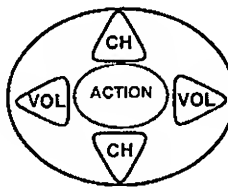

★ Para prolongar la vida de las pilas, encienda y apague la luz presionando los botones R-TUNE y RECALL simultáneamente.

★ Afin de prolonger la durée de vie des piles, éteindre l'éclairage en appuyant simultanément sur les touches R-TUNE et RECALL.






**Quick Reference Functional Key Chart**  
**Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función**  
**Tableau de référence des fonctions**

Key Tecla Touches	Operates Funcionar Accès	Function Función Fonctions
	<b>All Components</b> Todos Los Componentes Tous les appareils	<b>Turns On and Off selected components</b> Enciende y Apaga los componentes seleccionados Établissement/coupage du contact de certains appareils
<b>LIGHT</b> 	<b>Remote Control</b> Control Remoto Télécommande	<b>Illuminate buttons</b> Ilumina los botones Touches éclairées
<b>MUTE</b> 	<b>TV - Téléviseur</b> <b>CABLE - Câblodélecteur</b>	<b>Mutes TV audio</b> Enmudece el audio de TV Coupage du son sur le téléviseur
<b>ASPECT</b> 	<b>DTV</b> Télé numérique	<b>Select picture size (ratio) to match programming format</b> Selecciona el tamaño de la imagen (radio) para igualarlo al formato de la programación Sélection du format d'image selon le format diffusé
<b>TV/VIDEO</b> 	<b>TV - Téléviseur</b> <b>RCVR - Récepteur</b>	<b>Selects the input mode</b> Selecciona la modalidad de entrada Sélection du mode d'entrée
	<b>All Components</b> Todos Los Componentes Tous les appareils	<b>Component mode selection for remote control</b> Selecciona la modalidad de los componentes para el control remoto Sélection du mode auxiliaire pour fonctionnement télécommandé
	<b>TV CBL VCR</b> Téléviseur Magnétoscope Câblodélecteur <b>DBS RCVR DTV</b> Récepteur DBS Récepteur Télé numérique <b>LD - Lecteur laser</b>  <b>CD - Lecteur CD</b>	<b>Channel Up/Down</b> Canal Previo/Siguiente Changement des canaux  <b>Navigation Up/Down</b> Navegación en menús (arriba/abajo) Déplacements aux menus
	<b>TV CBL VCR LD CD</b> <b>RCVR AUX</b> Téléviseur Magnétoscope Câblodélecteur Lecteur laser Lecteur CD Récepteur Aux  VOL ◀ ▶ VOL  <b>DBS DVD DTV</b> Récepteur DBS Lecteur DVD Télé numérique	<b>Next/Previous Chapter</b> Capítulo Siguiente/Previo Chapitre prochaine/précédente <b>Next/Previous Track</b> Canción Siguiente/Previo Plage prochaine/précédente <b>Volume (+/-)</b> Volumen (+/-) Réglage du volume (+/-)
	<b>TV - Téléviseur</b>  <b>VCR - Magnétoscope</b>  <b>CABLE - Câblodélecteur</b>	<b>Roller Guide Menu</b> Menú de la Guía Giratoria Menu à tambour <b>Menu</b> Menu Menus <b>Enter</b> Entrar Entrer
	<b>DBS - Récepteur DBS</b>  <b>DVD - Lecteur DVD</b>	<b>DBS Menu</b> Menú DBS Menus DBS <b>Select Selección Sélection</b>
<b>R-TUNE</b>  <b>MENU</b>	<b>TV CABLE DBS</b> Téléviseur Câblodélecteur Magnétoscope Récepteur DBS <b>DVD - Lecteur DVD</b>  <b>AUX (Cassette Deck)</b> AUX (Magnétophone à cassette) <b>DTV - Télé numérique</b>	<b>Previous Channel</b> Canal anterior Retour au canal précédemment capté  <b>DVD Menu</b> Menú de DVD Menus DVD <b>Deck A/B</b> De cinta A/B Platine A/B <b>Menu On/Off</b> Enciende/Apaga el Menú Menus Eñ/Hj

**Quick Reference Functional Key Chart (Cont.)**  
**Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)**  
**Tableau de référence des fonctions (Suite)**

Key Tecla Touches	Operates Funcionará Agencera	Function Función Fonctions
<b>RECALL</b>  <b>PROG</b>	<b>TV VCR CBL DBS DVD LD -</b> Téléviseur Magnétoscope Câbloselecteur Récepteur DBS Lecteur DVD Lecteur CD CD - Lecteur CD  <b>DTV - Télé numérique</b>	<b>Onscreen Display</b> Despliegue en pantalla Affichage à l'écran  <b>Time Format</b> Formato de tiempo Minuterie <b>DTV Set-Top Box Program</b> Programación para Set-Top Box Programme du décodeur de télévision numérique
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>0</b>	<b>TV VCR CABLE DBS</b> Téléviseur Câbloselecteurs Magnétoscope Récepteur DBS <b>All Components</b> Todos Los Componentes Tous les appareils CD - Lecteur CD  <b>RCVR - Récepteur</b>	<b>Selects Channel</b> Selección de canal Sélection du canal  <b>Selects Code</b> Selecciona códigos Sélection des codes infrarouges <b>Selects Track</b> Selección de canción Sélection de plage <b>Keys 1, 2, 3 and 4 select A/V inputs; 5 Cd; 6 Tuner; 7 Phono; 8 Cassette Deck; 9 Aux</b> Teclas 1, 2, 3 y 4 selecciona A/V de entrada, 5 CD, 6 Sintonizar, 7 Phono, 8 Equipos de Casete, 9 Aux Les touches 1, 2, 3, 4 sélectionnent les entrées AV, 5 lecteur CD, 6 Récepteur, 7 Tourne-disque, 8 Magnétophone à cassette; 9 Aux
<b>EXIT</b> 	<b>DBS - Récepteur DBS</b>	<b>Exit Menus</b> Salida de menús Sortie des menus
<b>GUIDE</b> 	<b>DBS - Récepteur DBS</b>  <b>DVD - Lecteur DVD</b>  <b>LD - Lecteur laser</b>  <b>CD - Lecteur CD</b>	<b>DBS Guide</b> Guía de DBS Guides de menus <b>Title</b> Título <b>Tires</b> <b>Repeat AB</b> Repetición AB Lecture en reprise AB <b>Next Disc</b> Disco siguiente Disque suivant
<b>SIZE PLAY</b> 	<b>TV - Téléviseur</b> <b>VCR - Magnétoscope</b> <b>DVD - Lecteur DVD</b> <b>CD - Lecteur CD</b> <b>AUX (Cassette Deck)</b> AUX (Magnétophone à cassette)	<b>PIP Size</b> Tamaño de PIP Format de l'image en médaillon <b>Play</b> Tocar Lecture
<b>PIP FF</b> 	<b>TV - Téléviseur</b>  <b>VCR - Magnétoscope</b> <b>AUX (Cassette Deck)</b> AUX (Magnétophone à cassette) <b>DVD LD</b> Lecteur DVD Lecteur laser  <b>CD - Lecteur CD</b>  <b>RCVR - Récepteur</b>	<b>PIP On/Off</b> Encendido/Apagado de PIP Affichage de l'image en médaillon <b>Fast Forward</b> Adelantar Avance accélérée  <b>Skip Search Fast Forward</b> Búsqueda pasar por alto adelantar Évitement recherche avant <b>Search Fast Forward</b> Búsqueda adelantar Recherche avant <b>Surround (+) Rodear (+) Sonorité ambiophonique (+)</b>
<b>MOVE REW</b> 	<b>TV - Téléviseur</b>  <b>VCR - Magnétoscope</b> <b>AUX (Cassette Deck)</b> AUX (Magnétophone à cassette) <b>DVD - Lecteur DVD</b>  <b>CD - Lecteur CD</b>  <b>RCVR - Récepteur</b>	<b>PIP Move</b> Movimiento de PIP Déplacement de l'image en médaillon <b>Rewind</b> Regresar Rebobinaje  <b>Skip Search Fast Rewind</b> Búsqueda pasar por alto rebobinar Évitement recherche arrière <b>Search Fast Rewind</b> Búsqueda rebobinar Recherche arrière <b>Surround (+) Rodear (+) Sonorité ambiophonique (+)</b>

**Quick Reference Functional Key Chart (Cont.)**  
**Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)**  
**Tableau de référence des fonctions (Suite)**

Key Tecla Touches	Operates Funcionan Accès	Function Función Fonctions
<b>SEARCH STOP</b> 	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD CD - Lecteur CD LD - Lecteur laser AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	PIP Search Búsqueda de PIP Repérage de l'image en médaillon  Stop Detener Arrêt
<b>VCR REC</b> 	VCR - Magnétoscope DBS - Récepteur DBS AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	Record Grabar Enregistrement
<b>FREEZE TV/VCR</b>  <b>OPEN/CLOSE</b>	TV - Téléviseur  VCR - Magnétoscope  DVD - Lecteur DVD CD - Lecteur CD LD - Lecteur laser AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette)	PIP Freeze Inmovilización de PIP Arrêt sur l'image en médaillon TV/VCR Switch Selecciona la modalidad TV/VCR Sélection du mode télé/magnétoscope Open/Close Abrir/Cerrar Ouverture/fermeture
<b>SWAP PAUSE</b>  <b>STILL</b>	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope CD - Lecteur CD LD - Lecteur laser AUX (Cassette Deck) AUX (Magnétophone à cassette) DVD - Lecteur DVD	PIP Swap Intercambio de imagen en PIP Permutation de l'image en médaillon Pause Pausa Pause Still Quiet Arrêt sur image
<b>PIP CHANNEL VCR/DBS CH</b>  <b>SLOW</b>	TV - Téléviseur  VCR - Magnétoscope  DVD - Lecteur DVD  DBS - Récepteur DBS  CD - Lecteur CD  RCVR - Récepteur	PIP Channel Canal de PIP Changement des canaux de l'image Channel Up/Down Canal previo/siguiente Changement des canaux Channel Up/Down (slow +/-) Canal previo/siguiente (lento +/-) Changement des canaux (ralenti +/-) Page Up/Down Página previa/siguiente Changement des pages Repeat (+)/Random (-) Repetición (+)/Rescate (-) Reprise (+)/Aléatoire (-) Center Channel (+/-) Canal central (+/-) Canal central (+/-)

**ENGLISH**

**BATTERY INSTALLATION**

Use two AA batteries:

- Remove battery cover by pushing in and up near arrow.
- Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- Replace the battery cover.

**Precautions**

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

**Note:** Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.

**ESPAÑOL**

**INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO**

Use dos pilas AA:

- Quite la tapa del compartimiento de pilas presionando en dirección a la flecha.
- Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad.
- Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

**Precauciones**

- Reemplace las pilas por pares.
- No mezcle tipos de pilas (carbón de zinc con alcalina).
- No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas.

**Nota:** Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto.

**FRANÇAIS**

**INSTALLATION DES PILLES**

Utiliser deux piles AA:

- Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut.
- Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- Remettre le couvercle en place.

**Précautions à prendre**

- Remplacer les 2 piles à la fois.
- Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).
- Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles.

**Note:** Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.

## Component Codes Códigos de Componentes

### Codes des appareils

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering a code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features in all models.

*El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del límite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas la funciones y características disponibles en todos los modelos.*

*La télécommande multimarque peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande multimarque n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.*

### Codes for VCR Códigos para VCR Codes pour magnétoscopes

Brand Marca Marque	Code Código Code
Admiral	200
Aiwa	137, 160
Akai	014, 015, 016, 142
Audio Dynamic	011, 240
Bell & Howell	005, 013
Broksonic	081, 136
Canon	125, 135
Citizen	006
Craig	005, 006, 141
Curtis Mathes	130, 137, 300
Daewoo	001, 130, 250
DBX	010, 011, 140
Dimensia	300
Emerson	003, 080, 081, 135, 136, 243, 250
Fisher	005, 007, 008, 009
Funai	081, 136, 137
GE	130, 170, 300
Go Video	220, 512
Goldstar	006
Hitachi	000, 125, 300
Instant Replay	125, 130
Jensen	240
JVC	010, 011, 190, 240
Kenwood	006, 011, 190, 240
LXI	000, 005, 006, 007, 008, 009, 137
Magnavox	125, 130, 150
Marantz	010, 011, 240
Marta	006
Memorex	009, 130
MGA/Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Minolta	000, 300
Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Multitech	004, 137, 330
NEC	010, 011, 190, 240
Olympic	125, 130
Optimus	006, 100, 140, 200

Brand Marca Marque	Code Código Code
Orion	081, 136
Panasonic	100, 101, 125, 130
J.C. Penney	000, 005, 010, 011, 130, 240, 300
Pentax	000, 011, 300
Philco	081, 125, 130, 136, 137, 150
Philips	125, 130, 150
Pioneer	125
Proscan	000, 001, 002, 125, 130, 150, 300, 310
Quasar	100, 101, 125, 130
Radio Shack	005, 009, 130, 137, 170, 210, 241
RCA	000, 001, 002, 125, 130, 150, 170, 300, 310
Realistic	005, 009, 130, 137, 210, 241
Samsung	002, 004, 220
Sansui	051, 081, 136, 240, 520
Sanyo	005, 009
Scott	001, 002, 004, 009, 081, 136, 230, 241, 330, 340
Sears	000, 005, 006, 007, 008
Shintom	050
Sharp	200, 210
Signature 2000	137, 200
Sony	140, 141, 142
SV2000	137
Sylvania	125, 130, 137, 150
Symphonic	137
Tashiro	006
Tatung	010, 011, 240
Teac	010, 011, 137, 240
Technics	100, 101, 125, 130
Teknika	130, 137
Toshiba	001, 310
Vector Research	011
Mont. Wards	006, 009, 200, 210, 290
Yamaha	005, 010, 011, 240
Zenith	290

**Codes for Cable Box**  
**Códigos para Caja del Cable**  
*Codes pour câblesélecteurs*

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
ABC	530
Archer	531, 544
Cableview	005, 544
Citizen	005, 522
Curtis	130, 131
Diamond	530, 531, 544
Eagle	541
Eastern	560
GC Brand	005, 544
Gemini	522
General Instrument/ Jerrold	122, 360, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533
Hamlin	130, 350, 720, 730, 731, 900
Hitachi	003, 530
Macom	003, 004, 005
Magnavox	535
Memorex	542
Movietime	005, 544
Oak	002, 704, 710
Panasonic	120, 121, 132
Philips	006, 007, 540, 541, 542
Pioneer	001, 260

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Pulsar	005, 544
Puser	544
RCA	170
Realistic	544
Regal	130, 350, 720, 730, 731, 900
Regency	560
Rembrandt	005, 544, 702
Samsung	005
Scientific Atlanta	122, 130, 131
Slmark	001, 005
Sprucer	005, 121
Stargate	005, 544
Televue	001, 005
Texscan	810
Tocom	700, 701
Toshiba	004
Unika	531, 544
Universal	522, 544
Videoway	006
Viewstar	541, 542
Zenith	000, 280
Zenith / Drake Satellite	000

**Codes for Laser Disc**  
**Códigos para TocaDiscos Láser**  
*Codes pour lecteurs laser*

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Panasonic	100, 101, 135, 380
Pioneer	370
Sony	140, 141, 142, 143

**Codes for DVD**  
**Códigos para DVD**  
*Codes pour lecteurs DVD*

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Denon	100
Ferguson	110
Nordmende	110
Mitsubishi	150
Panasonic	100
Pioneer	120

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
RCA/Proscan	110
Saba	110
Sony	140
Thomson	110
Toshiba	130
Yamaha	100

**Codes for DBS**  
**Códigos para DBS**  
*Codes pour lecteurs DBS*

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Echo Star	110
GE	170
Hitachi	050
Panasonic	100

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Philips	001, 002
RCA	170
Sony	390
Toshiba	000
Uniden	001, 002

**Codes for CD**  
**Códigos para CD**  
**Codes pour lecteurs CD**

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Admiral	510
Aiwa	562, 564
Carver	550
Denon	600
Emerson	572
Fisher	405
Garrard	457
Harman/Kardon	459, 460, 462
Hitachi	407
Jensen	563
JVC	590, 591, 670
Kardon	458
Kenwood	400, 401, 450, 670
LXI/Sears	565
Magnavox	550, 561
Marantz	550
McIntosh	460
Nakamichi	432

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Onkyo	453, 454
Optimus	430, 457, 459, 461
Panasonic	500, 501, 530
Philips	550
Pioneer	430
Quasar	501, 530, 500
RCA	560, 570, 571, 900
Sansui	432, 720
Sanyo	405
Scott	432, 720
Sharp	600, 601
Sherwood	459
Sony	540
Soundesign	620
Teac	451, 455, 457
Technics	500, 501, 530
Victor	590, 591, 670
Yamaha	402, 403, 404

**Codes for Cassette Deck**  
**Códigos para Equipos de Casete**  
**Codes pour magnétophones à cassette**

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Aiwa	760, 761, 762
Denon	800
Fisher	603
Jensen	657
JVC	780, 781
Kenwood	600, 650
Marantz	751
Nakamichi	631
Onkyo	651, 652, 656

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Panasonic	700, 730
Philips	751
Pioneer	630
RCA	763, 770, 771
Sansui	631, 653
Sharp	800
Sony	740
Teac	653, 654, 658
Technics	700, 730
Yamaha	601, 602

**Codes for Receivers**  
**Códigos para Receptores**  
**Codes pour récepteurs**

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Admiral	110
Aiwa	160, 161
Denon	200, 201, 202
Fisher	004
Garrard	055
Harman	050, 157
Jensen	164
JVC	190, 191
Kenwood	000, 050
Magnavox	162
Marantz	151
McIntosh	058
Nakamichi	031
Onkyo	051, 056

<b>Brand Marca Marque</b>	<b>Code Código Code</b>
Optimus	003, 162, 170, 171
Panasonic	100, 101, 130
Philips	150
Pioneer	030, 032
Quasar	100, 101, 130
RCA	003, 030, 162, 170, 171
Sansui	003, 053, 320
Sharp	200, 203
Sony	140
Soundesign	220
Teac	053, 054, 055
Technics	100, 101, 130
Victor	190, 191
Yamaha	001, 002



The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for VCR, DVD, AUX, TV, CABLE, DBS or RCVR. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without a code for the component.

**Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code.**

**WITH A CODE**

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the **ACTION** and **POWER** button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control (VCR, DVD, AUX, TV, CABLE, DBS or RCVR).
- Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 ~ 9 buttons).
- Press the Remote Control **POWER** button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

**Helpful Hints: Unsuccessful Code**

If the component does not operate with the Remote Control, repeat the procedure using another code. (Some brands have multiple codes).

If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming will fail.

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DVD, AUX, TV, CABLE, DBS o RCVR. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente.

**Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.**

**CON CÓDIGO**

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones de **ACTION** (Acción) y **POWER** (Encendido) juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. (VCR, DVD, AUX, TV, CABLE, DBS o RCVR)
- Ponga el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto.
- Presione el botón **POWER** de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

**Consejos Útiles: Código sin éxito**

Si el componente no opera con el Control Remoto, repita el procedimiento usando otro código. (Algunas marcas tienen múltiples códigos.)

Si un código se ha puesto incorrectamente, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la programación ha fracasado.

La télécommande multimarque peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DVD, AUX, TV, CABLE, DBS ou RCVR. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

**Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes.**

**AVEC CODE**



- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches **ACTION** et **POWER** pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé (VCR, DVD, AUX, TV, CABLE, DBS ou RCVR.)
- Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques du clavier de la télécommande (touches 0 ~ 9).
- Appuyer sur la touche **POWER** de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

**Conseil pratique: Entrée d'un mauvais code**

Si le contact ne peut être établi sur l'appareil avec la télécommande, répéter la procédure avec un autre code. (Certaines marques possèdent plus d'un code.)

Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.

This procedure searches all codes and is called the "sequence method."

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the **ACTION** and **POWER** button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control.
- Press the  button to move forward to the next code. Press the  button to move backward.
- Press the Remote Control **POWER** button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.



**Note:** Repeat the above steps until the component code is found. It may take many attempts before the correct code is found.

- After the code is found, press the **ACTION** button to store the code.

Write the code numbers from tables in this space. This will serve as a reference if you need to program your Remote Control.

CABLE BOX	DVD	VCR	DBS
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia."

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones **ACTION** (Acción) y **POWER** (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto.
- Presione el botón  para ubicarse en el siguiente código. Presione el botón  para regresar al código anterior.
- Presione el botón **POWER** de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.



**Nota:** Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se halla encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto.

- Después de que el código se ha encontrado, presione el botón **ACTION** para guardar el código.

Escriba los números del código en este espacio. Esto le servirá como referencia cuando necesite programar su Control Remoto.

Caja de Cable	Videodisco Digital	Videocasetera	Transmisión directa de Satélite (DBS)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches **ACTION** et **POWER** pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé.
- Appuyer sur la touche  pour passer au code suivant. Appuyer sur  pour revenir au code précédent.
- Appuyer sur la touche **POWER** de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

**Nota:** Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Plusieurs essais peuvent être nécessaires.

- Une fois le bon code trouvé, appuyer sur la touche **ACTION** pour programmer le code.

Insérez les numéros de code des appareils dans ces cases. Ils serviront de référence si la télécommande devait être reprogrammée.

Câblodélecteur	Lecteur DVD	Magnétoscope	Récepteur DBS
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>